

ATT MONTERA MEDAR PÅ ETT WILMABORD

1. DETTA BEHÖVER DU FÖR ATT MONTERA MEDARNA

Börja med att vända på bordet så du har bordets undersida mot dig. Var noga med skivans rätsida inte ligger mot något som kan repa skivan.

2. SLÄPP SKRUVEN OCH LIRKA LOSS FRONTPLATTAN

Den är fäst med dubbelhäftande tejp. Metallvinkeln kan kastas i metallsoporna.

3. PLACERA MEDARNA

För in medarna genom hålen i sargen. Den dubbelhäftande tejpén ut från bordet och trätappen mot sargen.

4. FÄST STOPPTAPP

Slå försiktigt ner trätapparna i det förborrade hålet på den del av bordet du vill ha medarna.

5. FÄST MEDENS STYRPLÅT

Lyft styrplåten över trämeden. Skruva skruvarna i de förborrade hålen.

6. FÄST FRONPLATTAN




Placera meden så den ligger helt på skivan. Lossa skyddet för den dubbelhäftande tejpén. Fäst frontplattan mot tejpén. Var noga med att ha den ej fasade sidan ner mot skivan. Frontplattans ej fasade del och medens ej fasade yta skall vara på samma nivå.

7. FÄST FIXERINGSSKRUVEN

Avsluta med att fixera trämeden i sitt inre läge med fixeringsskruven. Meden är nu monterad och klar att använda varje gång ni vill använda er tillägsskiva.

8. VID ANVÄNDNING

När tillägsskivan skall användas, släpp fixeringsskruven helt. Dra ut meden så långt det går. Fäst fixeringsskruven i det andra hålet i meden utan att dra åt. Lägg i tillägsskivan och justera den i sidled. Dra åt fixeringsskruven. Nu är tillägsskivan klar för användning.

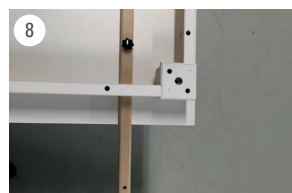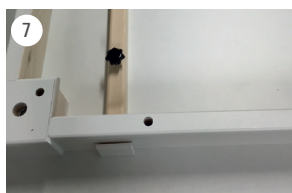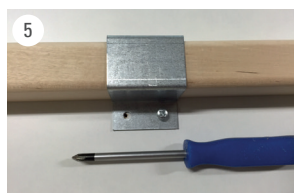

Å MONTERE GLIDESKINNER PÅ ET WILMABORD

1. DETTE TRENGER DU FOR Å MONTERE GLIDESKINNENE

Begynn med å snu bordet slik at du har undersiden av bordet mot deg. Vær nøye med at oversiden av bordplaten ikke ligger mot noe som kan skrape opp platen.

2. SLIPP SKRUEN OG LIRK LØS FRONTPLATEN

Den er festet med dobbeltsidig teip. Metallvinkelen kan kastes i metallavfallet.

3. PLOSSER GLIDESKINNENE

Før glideskinnene inn gjennom hullet i sargen. Den dobbeltsidige teipen skal være ut fra bordet og tretappene mot sargen.

4. FEST STOPPTAPPEN

Slå tretappene forsiktig ned i det forborede hullet på den delen av bordet der du vil ha glideskinnene.

5. FEST STYREBESLAGET FOR GLIDESKINNENE

Løft styrebjelken over glideskinnene. Fest skruene i de forhåndsborrede hullene.

6. FEST FRONTPLATEN

Plasser glideskinnene slik at den ligger helt an mot platen. Løsne beskyttelsen på den dobbeltsidige teipen. Fest frontplaten mot teipen. Vær nøye med at siden som ikke er faset vender ned mot platen. Den ikke-fasede delen av frontplaten og den ikke-fasede siden av glideskinnene skal være på samme nivå.

7. FEST FESTESKRUE

Avslutt med å feste glideskinnene i innerste posisjon med festeskruen. Glideskinnene er nå montert og klar til bruk hver gang dere ønsker å bruke en ileggsplate.

8. VED BRUK

Når ileggsplaten skal brukes, løsnes festeskruen helt. Trekk ut glideskinnene så langt det går. Fest festeskruen i det andre hullet i glideskinnene uten å skru den til. Legg i ileggsplaten og juster den i sideretningen. Skru til festeskruen. Nå er ileggsplaten klar til bruk.

JATKOLEVYN TUKIAISOJEN ASENTAMINEN WILMA-PÖYTÄÄN

1. ASENNUKSEN VALMISTELEMINEN

Aloita kääntämällä pöytä ylösalaisin. Varmista, että pöytälevyn alle ei jää naarmuttavia esineitä.

2. IROTA RUUVIT JA ETULEVY

Etulevy on kiinni kaksipuolisella teipillä. Metallikulman voit hävittää metallijätteen mukana.

3. ASETA TUKIAISAT PAIKOILLEEN

Pujota tukiaiset reunalaudassa olevien reikien läpi niin, että kaksipuolinen teippi osoittaa pois päin pöydästä ja puutappi reunalautaa kohti.

4. KIINNITÄ PYSÄYTINTAPPI

Lyö puutappi varovasti valmiiksi porattuihin reikiin siinä pöydän osassa, johon haluat jalakset.

5. KIINNITÄ TUKIAISAN OHJAINLEVY

Nosta ohjainlevy tukiaisan päälle. Kiinnitä ruuvit valmiiksi porattuihin reikiin.

6. KIINNITÄ ETULEVY

Aseta tukiaisa niin, että se on kokonaan pöytälevyn päällä. Irrota kaksipuolisen teipin suoja. Kiinnitä etulevy teippiä vasten. Varmista, että viistoamaton puoli osoittaa alaspäin pöytälevyä vasten. Etulevyn viistoamattoman osan ja tukiaisan viistoamattoman pinnan on oltava samalla tasolla.

7. KIINNITÄ KIINNITYSRUUVI

Kiinnitä tukiaisa lopuksi sisäasentoonsa kiinnitysruuvilla. Tukiaisa on nyt asennettu ja käyttövalmis aina, kun haluat käyttää jatkolevyä.

8. KÄYTTÄMINEN

Kun haluat käyttää jatkolevyä, irrota kiinnitysruuvi kokonaan. Vedä tukiaisa ulos ääriasentoonsa. Kiinnitä kiinnitysruuvi jalaksen toiseen reikään, mutta älä kiristä ruuvia. Aseta jatkolevy paikalleen ja säädä sen asento sivusuunnassa. Kiristä kiinnitysruuvi. Jatkolevy on nyt käyttövalmis.