

VID LEVERANS MEDFÖLJER

PÅSE

- 8 st. Bult M6x30
- 8 st. Skruv 4x40
- Ev. 4 st. hyllbärare i metall
- Ev. > 42 st. Montageskruv 4,2x45




VERKTYG SOM KRÄVS

- Skruvdragare, bits PH2G, eller stjärnskruvmejsel

TIDSÅTGÅNG

2 pers 10-20 min/
bord

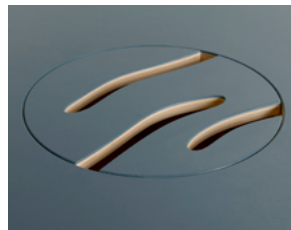

STEG 1

Öppna kartong 1 och placera två av de medföljande monteringsstagen i trä på golvet ca. 50 cm ifrån varandra, så att spåren i stagen linjerar.

STEG 2

Öppna kartong 2. Placera en av skivorna vars spår har öppningar i ovankant med den breda sidan nedåt i två av monteringsstagens spår.

STEG 3

Placera den andra skivan vars spår har öppningar i ovankant med den breda sidan nedåt i de två kvarvarande spåren.

STEG 4

Skjut varsamt ner en av skivorna vars spår har öppningar i nedkant med den breda sidan nedåt och de förborrade hålen vända inåt, i de två stående skivornas spår.

STEG 5

Skjut varsamt ner den andra skivan vars spår har öppningar i nedkant med den breda sidan nedåt och de förborrade hålen vända inåt, i de kvarvarande spåren i de stående skivorna.

STEG 6

Lyft försiktigt i underredet och putta loss de båda monteringsstagen från det ihopmonterade underredet och lyft upp dem.

STEG 7

Placera de fyra medföljande monteringsstagen i trä på det ihopmonterade underredets ovankant. Placera dem med ursågningen vänd nedåt i underreds ursågningar, så att ett monteringsstag binder samman två parallella skivor i underredet.

STEG 8

Skruva fast monteringsstagen med skruv 4x40 rakt uppifrån i de förborrade försänkta hålen.

Se förättning på sida 2.



STEG 9

Om bordet inte har kabellucka, gå vidare till steg 11.

Vid montering av nedsänkt kabelhylla:

Sätt de fyra hyllbärarna i metall i de nedre hålen i bordsunderredets mitt. Lägg kabelhyllan med de förmonterade eluttagen på hyllbärarna och dra ut sladden genom det förborrade hålet i bordsunderredets nedre kant.

STEG 10

Tryck fast de två medföljande stoppen för hyllan, av trä försedda med träplugg, i de förborrade hålen ovanför kabelhyllan. För att förhindra att hyllan rör sig när man drar ut ikopplade elkablar.

STEG 11

Öppna kartong 3.

Om pallupphängning inte ska monteras, gå vidare till steg 13.

STEG 12

Vid pallupphängning:

Låt skivan ligga kvar i emballaget med undersidan upp. Skruva fast pallupphängningarna av trä två och två med falsarna vända mot varandra och de försänkta skruvhålen vända uppåt, i de förborrade hålen anpassade för pallupphängningarna. Använd Montageskruv 4,2x45. Skruva fast de medföljande pallstoppen i de förborrade hålen innanför pallupphängningen med Montageskruv 4,2x45. Runt ett Funghi-bord kan totalt sju pallar hängas upp.

STEG 13

Lägg bordsskivan på plats (var minst två personer), se så att bordsskivans infällda rampamuffar passar in över de försänkta hålen i de fastskruvade monteringsstagen.

STEG 14

Skruva bult M6x30 med en skruvdragare eller skruvmejsel, genom hålen i monteringsstagen upp i de förmonterade rampamuffarna i bordsskivans undersida.

STEG 15

Vid infälld kabellucka placeras luckan med det utsågade mönstret i bordet mitt, se efter så att luckan läggs med rätsidan uppåt. Klart!



VERKTYG SOM KRÄVS

- Skruvdragare, bits PH2G, eller stjärnskruvmejsel
- Sexkantsnyckel nr. 5

TIDSÅTGÅNG

2 pers 10-20 min/
bord

STEG 1

Skuva loss bordsskivan från underredet genom att lossa M6-bultarna från bordsskivans undersida.

STEG 2

Lyft av skivan (två personer krävs), lägg skivan upp och ner om pallupphängningar är monterade på skivans undersida. Var försiktig så att inte skivans yta repas. Om pallupphängningarna ska demonteras skruvas de loss med skruvdragare eller skruvmejsel. Om rampamuffarna ska demonteras skruvas de ur med en sexkantsnyckel nr.5.

STEG 3

Vid infälld kabelhylla:

Dra försiktigt ut stoppen av trä som sitter ovanför kabelhyllan. Lyft försiktigt på bordssunderredet och trä igenom elkabeln genom hålet i underredets nedre kant. Lyft ur kabelhyllan med de fastskruvande eluttagen. Vid en hel demontering tas hyllbärarna i metall ut ur underredet.

För kortare förflyttning se alternativ 1.

För hel demontering se alternativ 2.

Alternativ 1

STEG 4

Lyft de två skivor som är monterade överst (alltså de skivor vars övre linje är obruten) rakt upp i de båda monteringsstagen som nu fungerar som handtag. Nu är underredet delat i två delar som enkelt kan flyttas till ny plats redo för återmontering, var två personer som bär i varsitt handtag.

Alternativ 2

STEG 4

Skruva loss monteringsstagen och lyft dem rakt upp.

Se sida 2.


STEG 5

Lägg två av monteringsstagen på golvet med spåren uppåt. Lyft försiktigt i bordsunderredet och putta in monteringsstagen under de skivor som är monterade underst (alltså de skivor som har en bruten linje i ovankant), en från vardera sida. Nu ska de båda skivorna stå i de två monteringsstagens spår.

STEG 6

Lyft en skiva som inte står i monteringsstagen rakt upp.

STEG 7

Lyft den andra skivan som inte står i monteringsstagen rakt upp.

STEG 8

Lyft en skiva som står i monteringsstagen rakt upp, håll emot på monteringsstagen.

STEG 9

Lyft den andra skivan som står i monteringsstagen rakt upp, håll emot på monteringsstagen.
Klart!

